


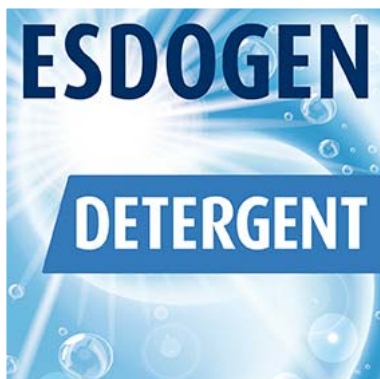

ESDOGEN DETERGENT

Universelles Waschmodul für den Einsatz im ESDOGEN-System. Flüssiges Waschmittel-Konzentrat mit optischem Aufheller und ohne Bleiche für Textilien aus Baumwolle, Synthetics und Mischgewebe.

Eigenschaften

- Hohes Pigmentablöse- und Schmutztragevermögen
- Gute Öl-, Fett- und Fleckentfernung
- Volle Waschkraft bereits bei 60 °C
- Hoher Weißgrad bereits bei 40 °C
- Farbneutraler optischer Aufheller, auch geeignet für Buntwäsche, Oberhemden, Tischwäsche, waschbare Oberbekleidung
- Besonders warenschonend durch geringe Alkalität und niedrigen pH-Wert der Waschflotte
- Problemlos kombinierbar mit allen ESDOGEN-Produkten

Chemisch-physikalische Daten

Konsistenz:	Klare, bernsteinfarbene Flüssigkeit
Dichte:	1,09 g/ml (20 °C)
Viskosität:	25 mPa·s (20 °C)
pH-Wert:	11,5 (1 %ige Lösung)
Gesamtalkalität:	0,6 g/l (1 %ige Lösung)

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden. Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

ESDOGEN DETERGENT D 10/22

Seite 1 von 2

Anwendung

ESDOGEN DETERGENT ist zur Anwendung in weichem und hartem Wasser geeignet.
Grunddosierung: 5 – 15 ml ESDOGEN DETERGENT je kg Waschgut.
Temperatur: 30 – 80 °C je nach Farbechtheit des Waschgutes.

Listungen und Normen

Gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren bei 40 °C in der Desinfektionsmittelliste des Robert-Koch-Institutes gemäß § 18 IfSG zur Wäschedesinfektion in Waschmaschinen unter Einhaltung der folgenden Parameter: 6 ml/l Flotte ESDOGEN DESINFECT in Verbindung mit 2 ml/l Flotte ESDOGEN DETERGENT | Desinfektionstemperatur 40 °C | Einwirkzeit 20 Minuten | Flottenverhältnis 1:5 | Wirkungsbereiche A/B (Typ A = bakterizid + fungizid | Typ B = viruzid)

Gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren bei 40 °C in der Desinfektionsmittelliste des Robert-Koch-Institutes gemäß § 18 IfSG zur Wäschedesinfektion in Waschmaschinen unter Einhaltung der folgenden Parameter: 6 ml/l Flotte OTTALIN PA-CONC in Verbindung mit 2 ml/l Flotte ESDOGEN DETERGENT | Desinfektionstemperatur 40 °C | Einwirkzeit 20 Minuten | Flottenverhältnis 1:5 | Wirkungsbereiche A/B (Typ A = bakterizid + fungizid | Typ B = viruzid)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist ESDOGEN DETERGENT mindestens 24 Monate lagerfähig.

Kühl und trocken lagern, Gebinde nach jeder Entnahme wieder verschließen.

Nach Frosteinwirkung das Produkt vor der Anwendung auf ca. 15 °C temperieren, um die einwandfreie Funktion von Dosiergeräten zu gewährleisten.