


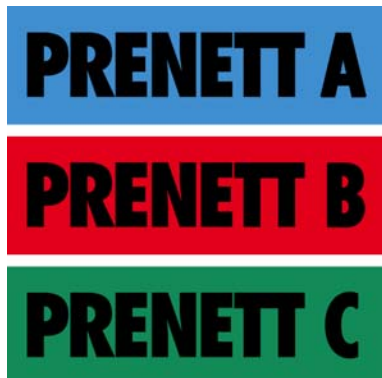

PRENETT A-B-C

**Vordetachiermittel für die
Textilreinigung in Lösemitteln.
Einsatz in Per, SYSTEMK4, KWL
und Cyclosiloxan D5.**

Eigenschaften

PRENETT A

Entfernt gerbstoffhaltige Verfleckungen wie *Kaffee, Tee, Rotwein, Obst, Gras* usw.
pH-Wert: 3,0 - 4,0

PRENETT B

Entfernt eiweiß- und stärkehaltige Verfleckungen wie *Blut, Milch, Speisereste, Schweiß* usw.
pH-Wert: 9,5 - 10,5

PRENETT C

Entfernt lösemittellösliche Verfleckungen wie *Farbe, Lacke, Kosmetika, Klebstoffe* usw.
pH-Wert: 7,0

PRENETT A-B-C sind NUR für die Verwendung in der Lösemittelreinigung vorgesehen. Sie enthalten keine halogenierten Kohlenwasserstoffe.

Hinweis

Für alle Faserstoffe und Färbungen, deren Nass- und Waschechtheit den Anforderungen der normalen Textilpflege entsprechen. Bei Substantiv-Färbungen auf Baumwolle und Seide sowie in allen Zweifelsfällen ist eine Saumprobe sinnvoll.

Anwendung

Vordetachur

1. Fleckart identifizieren und mit entsprechendem unverdünntem PRENETT A, B oder C sparsam benetzen.
2. Entsprechend der Empfindlichkeit des Textils mit der Detachierbürste einarbeiten.
3. Behandeltes Kleidungsstück ca. 10 - 20 Minuten nach Auftrag von PRENETT A-B-C normal reinigen.

Hinweis

Bei verharzten Ölen, Fetten oder Lacken ist die zusätzliche Verwendung von DEPRIT PROFESSIONAL 4 hilfreich. Vor der Behandlung in der Reinigungsmaschine ist in diesem Fall die Hauptmenge der Detachiermittel von der bearbeiteten Stelle mit Pressluft auszublasen.

Bei empfindlichen und farbunechten Stoffen sollte die Hauptmenge **PRENETT A-B-C** vor der Reinigung in der Maschine mit Pressluft kurz ausgeblasen werden.

Allgemeiner Hinweis:

Zur Vordetachur in der Chemischreinigung sind PRENETT A-B-C die unabhängig vom verwendeten Lösungsmittel universell einsetzbaren Fleckentferner. Zur Vordetachur in der Nassreinigung sind die DEPRIT PROFESSIONAL-Produkte zu verwenden.

Zur Nachdetachur ist ausschließlich DEPRIT PROFESSIONAL vorgesehen. Dabei sind 80 – 90 % aller Flecken mit den Produkten 1, 2 und 3 erfolgreich zu bearbeiten. Für darüber hinausgehende Spezialanforderungen sind die Produkte 4, 5 und 6 wirksame Problemlöser.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist PRENETT A-B-C mindestens 24 Monate lagerfähig.

Kühl und trocken lagern.

Gebinde nach jeder Entnahme wieder fest verschließen.